

Umschalten auf Oberleitung (ab Version 2015)




- Gehäuse abnehmen
- Jumper «A» herausnehmen
- Jumper nach «B» verschieben

Bei der Wiedermontage darauf achten, dass die Kontaktlamelle am Unterteil den Print im Gehäuse am richtigen Ort berührt und dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Commutation sur la caténaire (à partir de version 2015)

- Enlever la carrosserie
- Retirer Jumper «A»
- Déplacer Jumper par «B»

Au montage, veiller à ce que la lamelle de contact sur la partie châssis touche le circuit imprimé dans la carrosserie au bon endroit, et qu'aucun câble ne soit coincé.

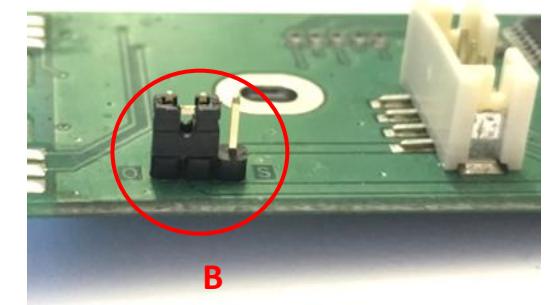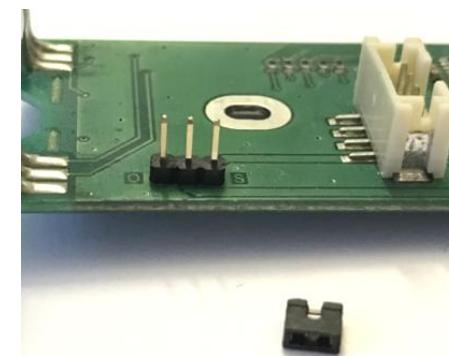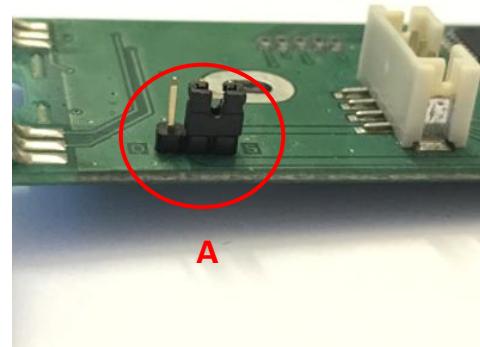

Re 460 • Re 465 • Re 6/6