
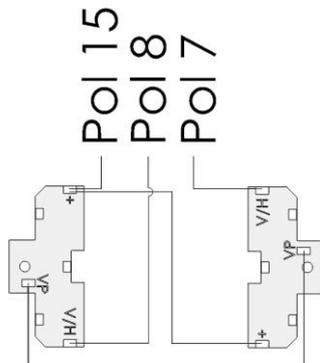


Einbauanleitung 3.1 Beleuchtung Re4/4I Pendel- Lok

Um Platz für die 3.1 Beleuchtung zu schaffen muss zu erst die alte Beleuchtung weichen. Das Blech, an dem die Glühlampe angebracht ist, wurde mit einer Niete am Unterboden befestigt. Die Bohrung für diese Niete sollte beim Ausbohren möglichst nicht ausgeweitet werden, da wir dieses Loch ebenfalls benötigen werden. Haben Sie alle Litzen von den Glühbirnen entfernt können wir mit dem Einbau der Beleuchtung beginnen.

In ihrer Packung befinden sich:



- Zwei Führerstände
- Zwei Lichtleiter für das obere Licht
- Vier Lichtleiter für das untere Licht
- Zwei Distanzbüchsen
- Vier Schrauben
- Zwei Isolierringe
- Zwei Printplatten mit Dioden

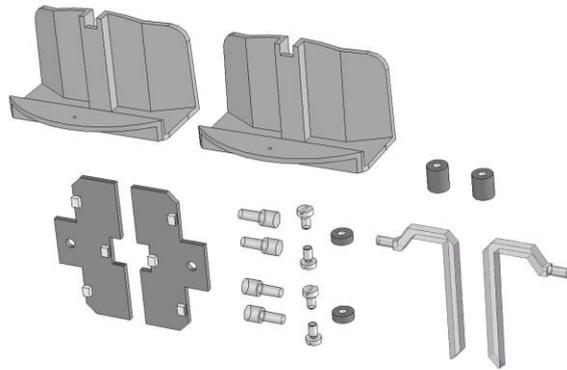

Für eine einfachere Montage empfiehlt es sich, die Litzen zuerst an den Printplatten anzuschließen. Beim Löten ist darauf zu achten, dass die Leiterbahnen auf Lichtprint sowie Schnittstelle nicht miteinander verbunden werden. Es sollte mit Zinn gespart werden da bei zu grossen Zinnansammlungen ein Kurzschluss mit dem Chassisboden entstehen könnte.

Das eigentliche Montieren der Beleuchtung ist jetzt nur noch eine Kleinigkeit. Die Distanzbüchse wird von Unten mit einer Schraube befestigt, dann die Isolierringe dazwischen gelegt und der Print mit der zweiten Schraube fixiert.

Dies auf beiden Seiten gemacht und schon ist das Chassis einsatzbereit.

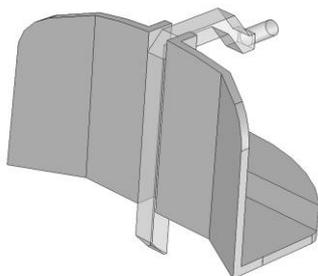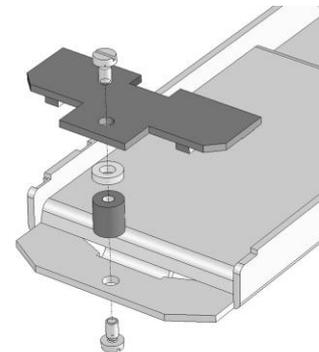

Im Gehäuse sind nun noch die alten, einteiligen Lichtleiter zu entfernen und mit den neuen zu ersetzen. Hierbei wird der obere, abgewinkelte Lichtleiter in den Führerstand gesteckt und am Gehäuse fixiert.

Die unteren Zapfenförmigen Lichtleiter müssen eventuell dem Gehäuse etwas angepasst werden.